


INSTALACIÓN

Galvanium®

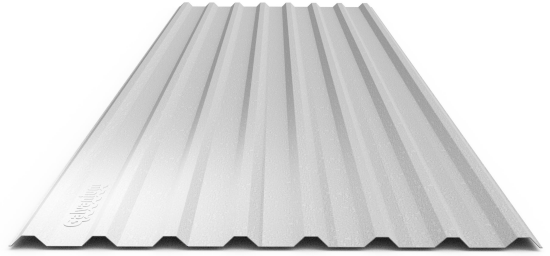

INSTALACIÓN: LÁMINA ESTRUCTURAL GALVANIUM® 8 CRESTAS

Paso 1: Coloque la lámina sobre las canaletas ya instaladas dejando 20 cm de alero como se ilustra en la **Figura 1**.

Paso 2: Fije los tornillos iniciales sobre la primera canaleta de modo intercalado.

Paso 3: Continúe con fijaciones posteriores de modo intercalado.

Paso 4: Fije los traslapes transversales con tornillos continuos. Asegúrese de hacer el traslape transversal tomando a consideración la dirección del viento.

NOTA: Para los traslapes longitudinales, se recomienda un mínimo de 15 cm.

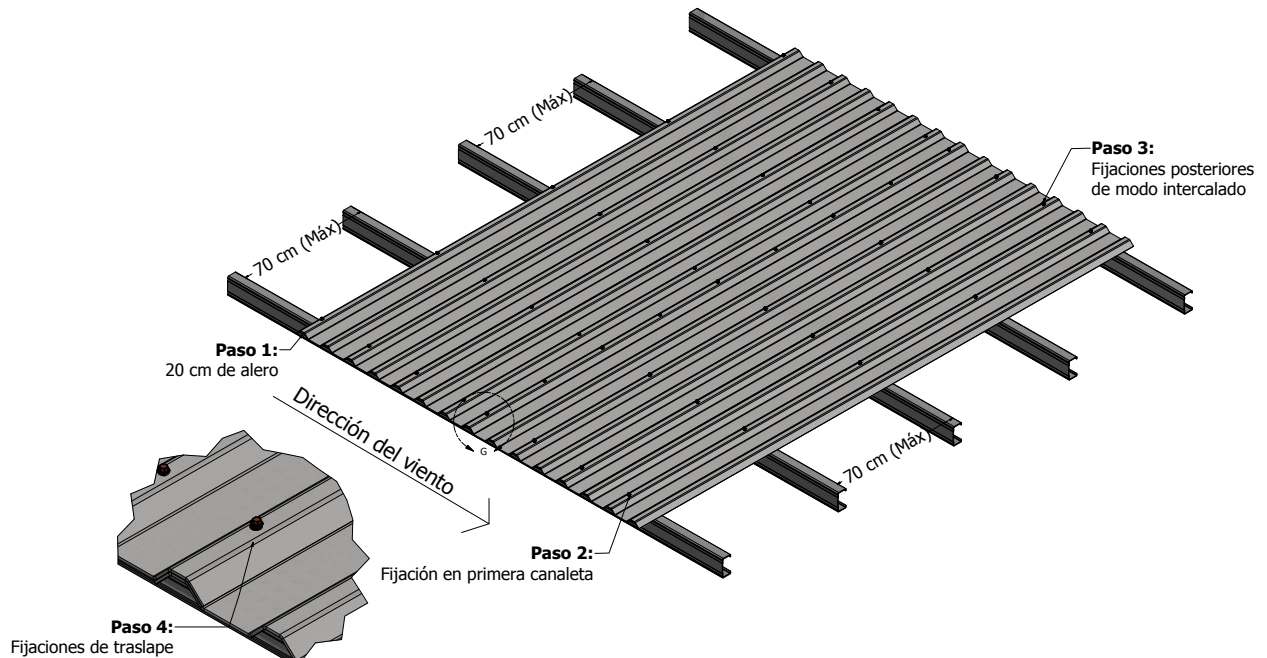


Figura 1: Esquema de instalación lámina estructural Galvanium®.

IMPORTANTE: Asegúrese de caminar únicamente sobre las canaletas. Transite teniendo el cuidado de no abollar, rayar o golpear la lámina.

No cortar la lámina con discos de corte abrasivo. Hacer los cortes con tijeras o discos de metal